

CLEAN ROOM Taşıyıcı Sistemi



ISO 4 Clean room


Bakterileri engelleme

Dezenfektanlara dayanım

- Temiz Oda taşıyıcı sistem performans sınıfı **ISO 4** Clean Room'dur. (ISO 14644-1'e göre test edildi).
- Fabrikada monte, plaka ile taşıyıcı arasını geçirimsiz kılan benzersiz fitil.
- Sızdırmazlık için monte edilecek bant, mastik v.b. malzeme ve işiilikten tasarruf (sadece koruyucu band sökülmelidir).
- Bastırma klipsi iyi bir sızdırmazlık sağlar.
- Özel yüzeyi toz ve mikro organizmaların yüzeyde birikmesini sınırlar (NF S 90351 Kinetik Dezenfektasyon testine göre).
- CLEAN ROOM taşıyıcı, **bakteri, küf ve maya oluşmasını engeller** (NF S 90-351'e göre Bakteriyojik Temizlik B1 Sınıfı).
- CLEAN ROOM taşıyıcı, NF S 90-351'e göre 4.Zone'da kullanım ile ilgili gereklilikleri karşılar.

- Alüminyum yapısı sayesinde Korozyona dayanıklı.
- **MR odalarında** kullanıma uygundur.
- **MR odaları** için plastik bastırma klipsi.
- Temiz Oda taşıyıcıları aktif katkılar içeren sulandırılmış dezenfektanlarla temizlenebilir. Örnek Kватerner Amonyum, Hidrojen Peroksit ve Klorlar.
- Temiz Odalarda, **24mm genişlikte** taşıyıcılar, Board plakalar için en idealidir.

Montaj Talimatları:

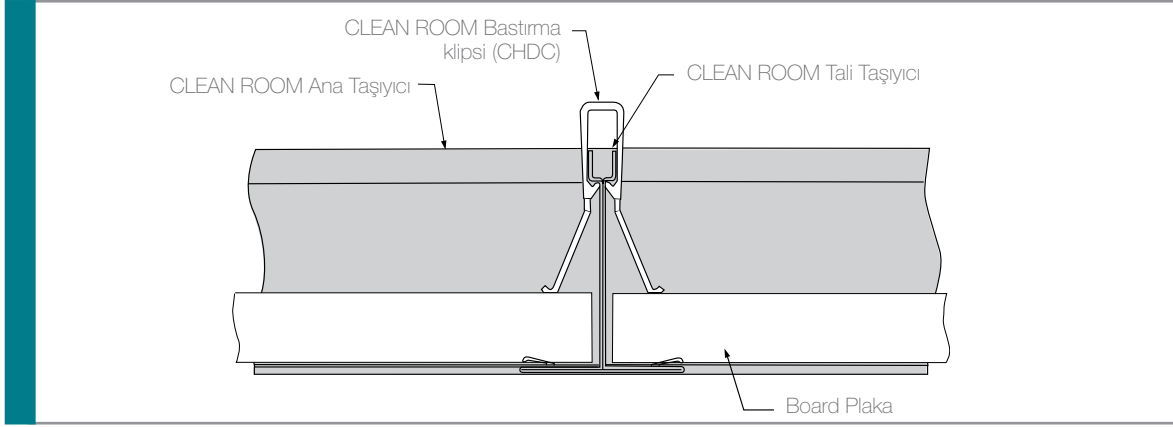


Aşağıdan gelebilecek hava basıncı ve akımlara karşı bastırma klipsi ile iyi bir hava sızdırmazlığı sağlanır, plakanın kalkması önlenir.

PVC klips **CHDC** her mekanda kullanılabilir fakat özellikle MR odaları için idealdir.

Klipsler de kalınlığı **15** ve **18mm** arasındaki board plakalar ile kullanılmalıdır.

600x600mm bir plakada; her bir kenarda 2'şer adet olmak üzere 8 adet klips kullanılmalıdır, **1200x600mm** bir plakada; uzun kenarlarda 3'er, kısa kenarlarda 2'şer adet olmak üzere 10 adet klips kullanılmalıdır.

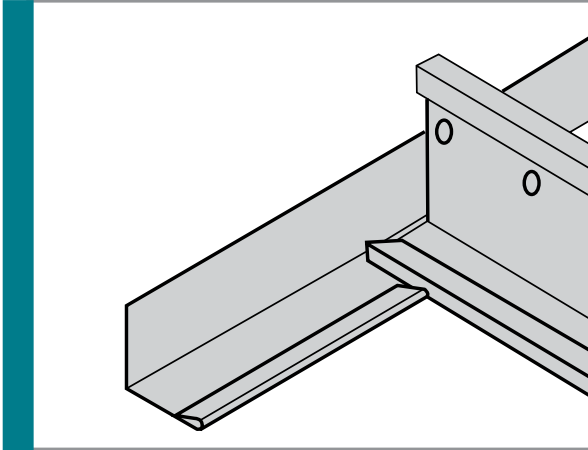

Köşebentlerde boylu boyunca devam eden fitil, taşıyıcıların geldiği noktada kertilip ve sökülmemelidir.

Köşebent üzerindeki plakalar **600x600** ise **4**, **600x1200** ise **5** adet bastırma klipsi ile tutturulmalıdır.

Hava sızdırmazlığı güçlendirmek için köşebent, mastik veya silikon ile uygulanmalıdır.

Aşağıdan müdahale kapağı oluşturmak için **A 426** çelik müdahale kapağı klipsi kullanılabilir. (MR odaları hariç)



Armstrong Building Products
Türkiye Satış Temsilciliği
Türkiye

Gsm : +90 534 725 35 20

Tel/Fax : +90 216 702 18 42

www.armstrong.com.tr

calkaya@armstrong.com

www.armstrong.eu